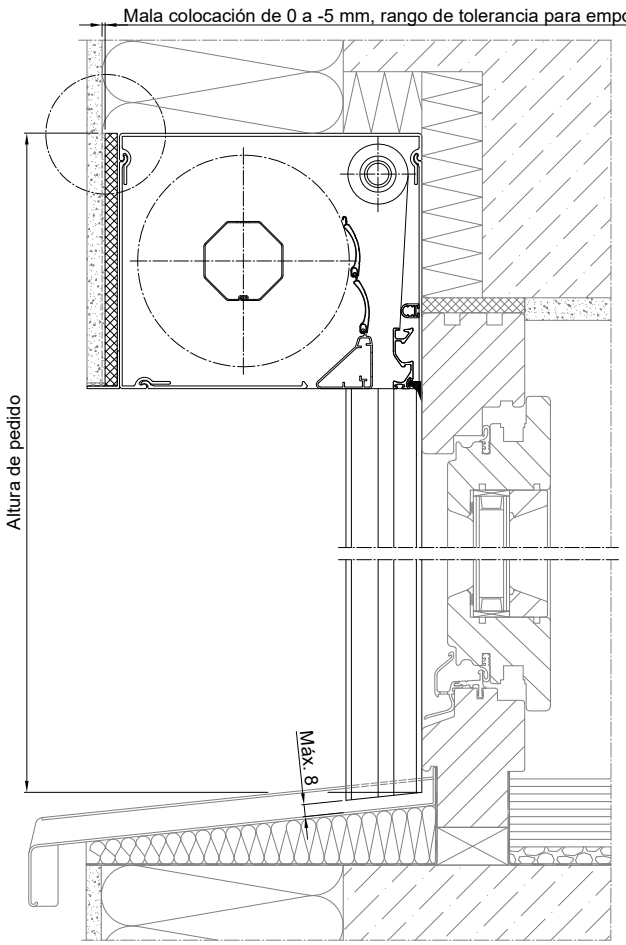

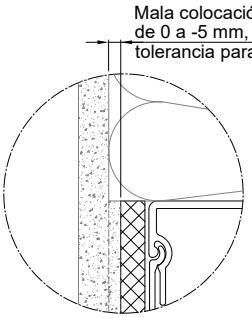

Posición de montaje, borde delantero de placa del soporte de revoque desplazada hacia atrás de 0 a -5 mm al borde delantero del aislamiento de fachada

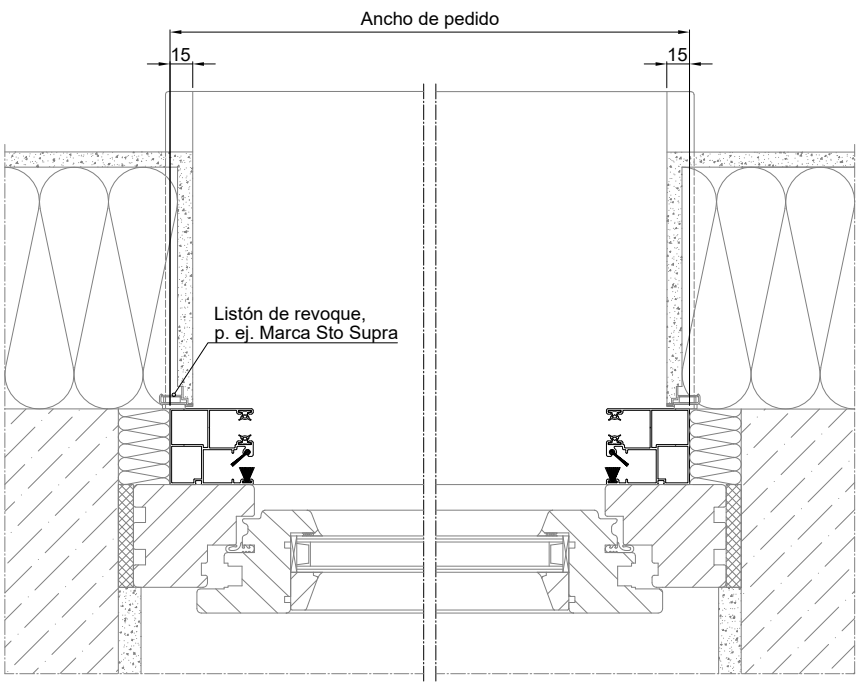

Las representaciones sombreadas describen puntos de conexión con obras de mayor alcance que, por lo general, deben planificarse y llevarse a cabo por cuenta propia en obra.WAREMA no ofrece ninguna prestación ni asume responsabilidad alguna por los puntos de conexión sombreados.