


Lodret tværsnit eksempelvis med styreskinner af plastic

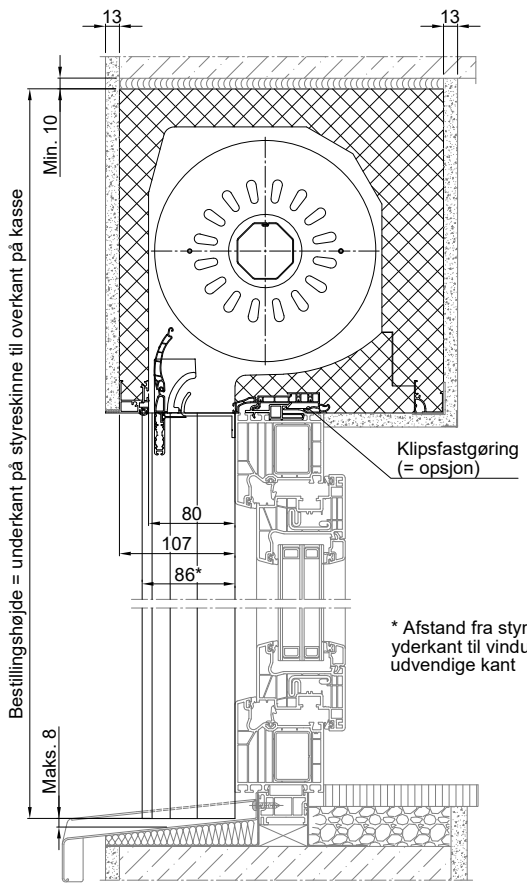


Styreskinner af plastic

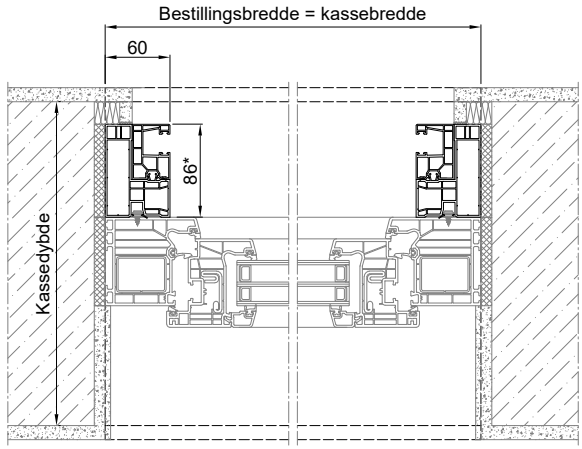

Styreskinner af aluminium

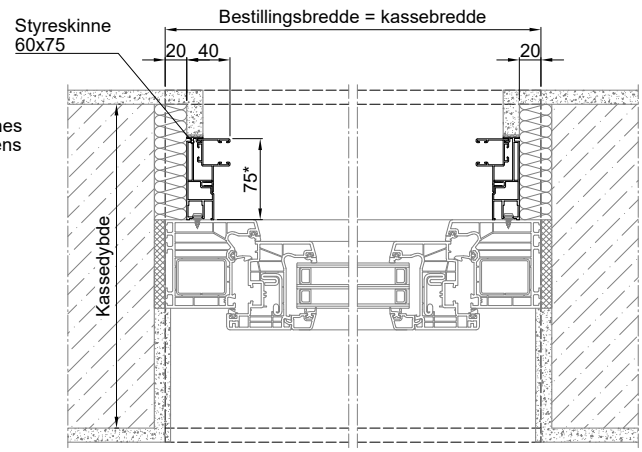

Styreskinner af aluminium

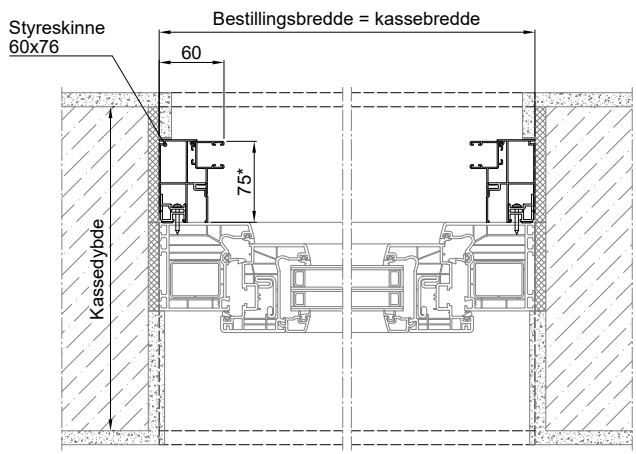

Gråtonede illustrationer beskriver grænseflader til tværgående fag, som generelt skal planlægges og udføres på monteringsstedet på eget ansvar. WAREMA udfører ikke og påtager sig intet ansvar for de gråtonede grænseflader!