

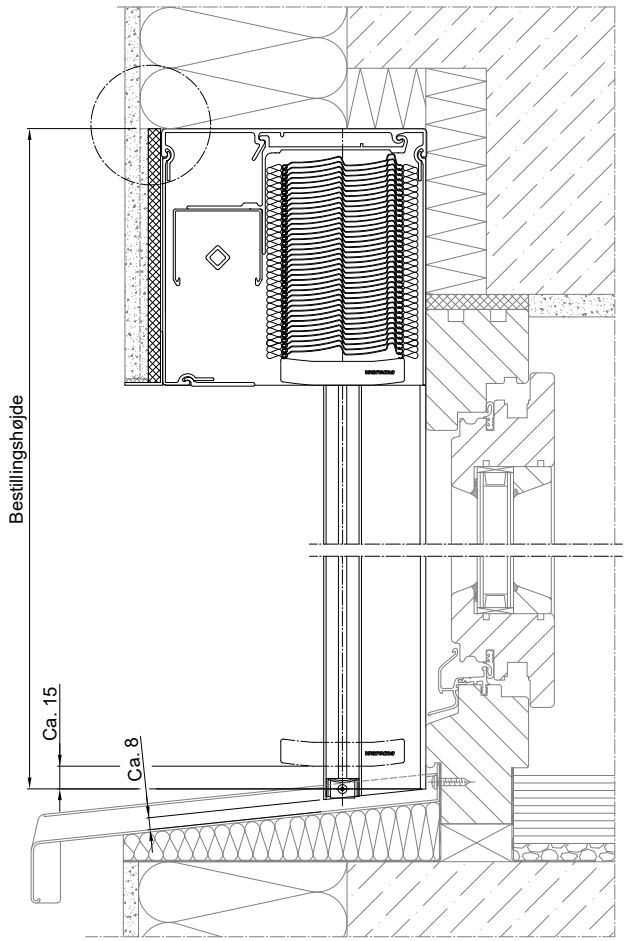


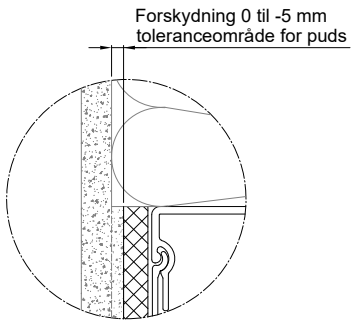

Monteringsposition forkant
pudsarmeringsplade 0 til -5 mm
til forkanten på facadeisoleringen
rykket tilbage

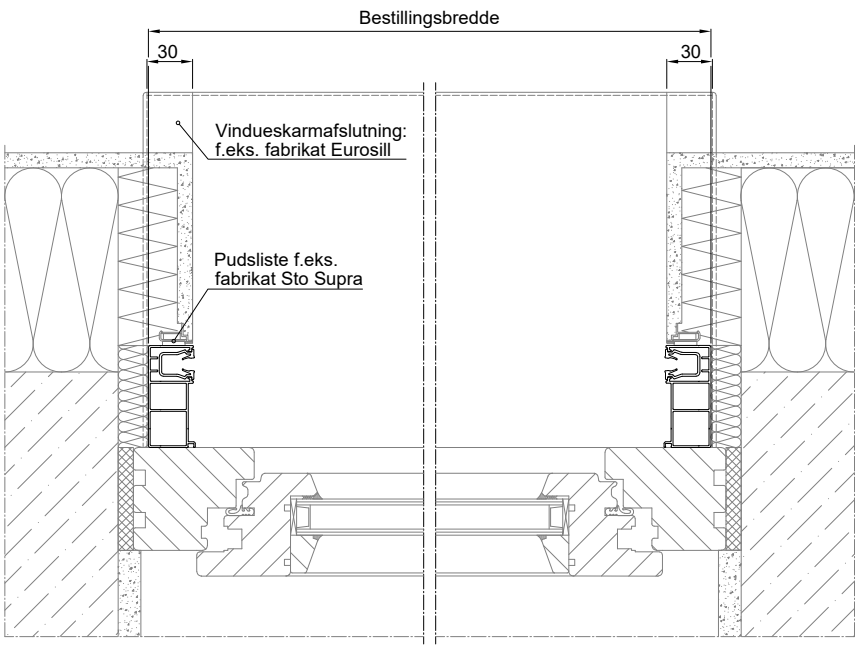

Gråtonede illustrationer beskriver grænseflader til tværgående fag, som generelt skal planlægges og udføres på monteringsstedet på eget ansvar. WAREMA udfører ikke og påtager sig intet ansvar for de gråtonede grænseflader!