

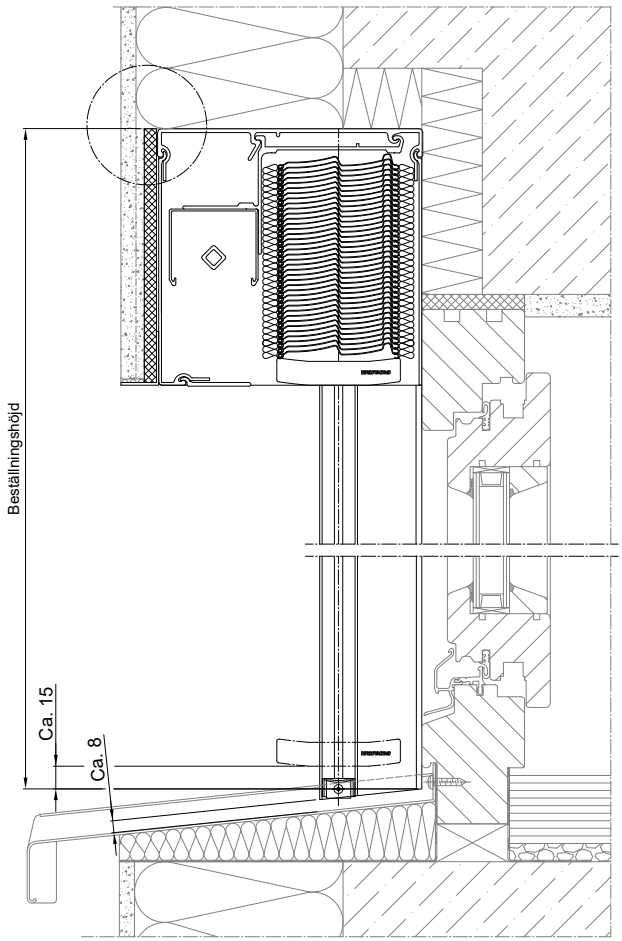


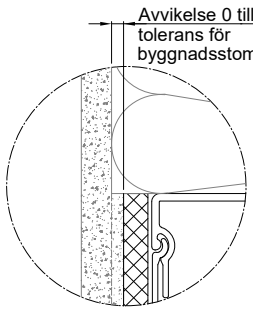

Inbyggnadsposition framkant
putsbärande skiva 0 till -5 mm till
framkant av isoleringen på fasaden

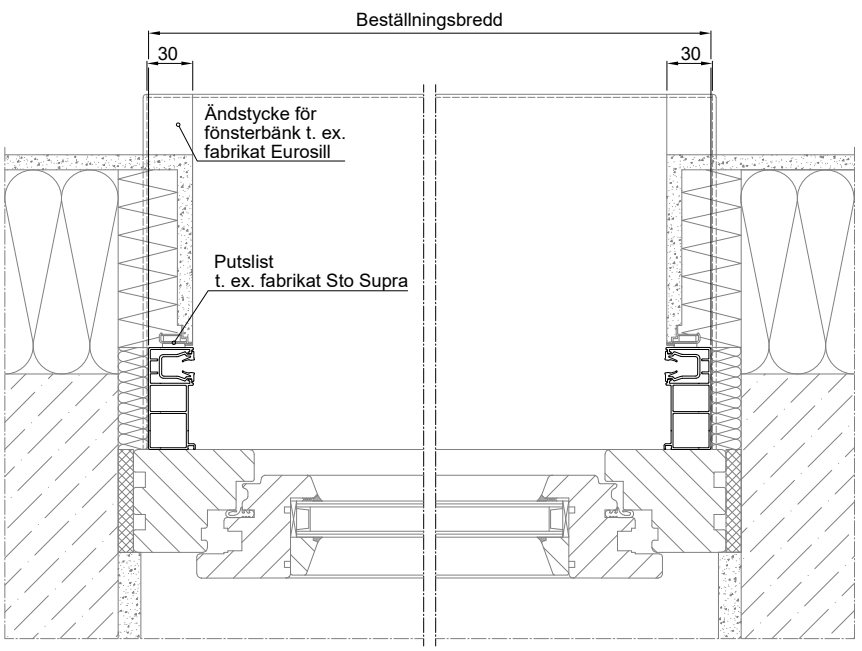

Gråmarkerade bilder beskriver skarvar till anslutande byggnader som vanligtvis ska planeras och utföras på egen hand av kunden. WAREMA tar inget ansvar eller utför inga arbeten för de gråmarkerade skarvarna!